



Suomi

Julkaisu 1, 09/2004

Copyright 2004 Hewlett-Packard Company

Ilmoitus

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä ilman ennakolta saatua kirjallista lupaa, paitsi tekijänoikeuslakien sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.


Ainoat HP-tuotteiden ja palveluiden takuut on esitetty kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana tulevissa takuulausekkeissa. Mikään tässä asiakirjassa oleva ei ole lisätakuu. HP ei ole korvausvelvollinen tässä asiakirjassa olevista teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puuttuvista tiedoista.

Tavaramerkit

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

HP Deskjet 3840 Series -tulostin

Olet ostanut HP Deskjet -tulostimen. Tulostimen pakkaus sisältää seuraavat osat:

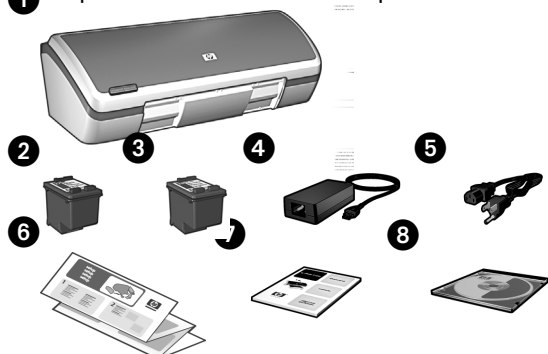

1. HP Deskjet 3840 Series -tulostin
2. Musta tulostuskasetti
3. Kolmivärikasetti
4. Virtalähde*
5. Virtajohto*

6. Asennusoppaat (Windows® ja Macintosh)
7. Tämä pikaopas
8. Tulostinohjelmiston CD-levy
- * Virtalähteiden ja virtajohtojen ulkonäkö saattaa vaihdella.

Jos pakkauksesta puuttuu jokin näistä osista, ota yhteys HP-jälleenmyyjään tai HP:n asiakastukeen. Lisätietoja on kohdassa "HP:n asiakastuki" sivulla 12. Lisätietoja tulostimen mukana mahdollisesti toimitettavista tuotteista on asennusoppaassa.

Tämän oppaan sisältö

Tämä pikaopas sisältää seuraavia tietoja tulostimesta:

Tietojen hakeminen	3
Tulostimen kytkeminen	4
Tulostimen toiminta	5
Tulostuskasetit	5
Vianmääritys	6
Asennuksen vianmääritys Windowsia varten	7
Tulostin ei tulosta asennuksen jälkeen	9
Paperitukos	11
HP:n asiakastuki	12
Tuotteen tekniset tiedot	13
Sääntelevä mallintunnistusnumero	14
Säädöksiin liittyviä tietoja	takakannen sisäpuoli
Tulostuskasettien valintanumerot	takakansi

Tietojen hakeminen

Tämän pikaoppaan lisäksi HP-tulostimen mukana toimitetaan useita muitakin oppaita.

Windows

Asennusopas



Asennusoppaassa on tietoja tulostinohjelmiston ja laitteiston asentamisesta sekä asennuksen vianmääritys-ohjeita.

Käytönaikainen käyttöopas

Lisätietoja tulostimen ominaisuuksista, tulostamisesta, ylläpidosta ja vianmäärityksestä on käytönaikaisessa käyttöoppaassa.

Käytönaikainen käyttöopas avataan Windowsissa napsauttamalla **Käynnistä**, **Ohjelmat**, **HP**, **HP Deskjet 3840 Series** ja sitten **Käyttöopas**.

Lueminut

Lueminut-tiedostossa on tietoja Windows-käyttöjärjestelmien kanssa ilmenevistä tunnetuista yhteensopivuus-ongelmista.

Lueminut-tiedosto avataan napsauttamalla **Käynnistä**, **Ohjelmat**, **HP**, **HP Deskjet 3840 Series** ja sitten **Lueminut**.

Macintosh

Asennusopas



Asennusoppaassa on tietoja tulostinohjelmiston ja laitteiston asentamisesta sekä asennuksen vianmääritys-ohjeita.

Käytönaikainen käyttöopas

Käytönaikaista käyttöopasta varten tarvitaan HTML-selain. Käyttöopasta voi parhaiten käyttää Microsoft Internet Explorer 5.0 -selaimessa tai sitä uudemmassa versiossa.

Käytönaikainen käyttöopas avataan Macintosh-käyttöjärjestelmässä kaksoisosoittamalla työpöydän **HP DJ 3840 Help** -symbolia.

Readme

Readme -tiedostossa on tietoja Macintosh-käyttöjärjestelmien kanssa ilmenevistä tunnetuista yhteensopivuus-ongelmista.

Readme -tiedosto avataan kaksoisosoittamalla työpöydän **HP DJ 3840 Readme** -symbolia.

Vianmääritys

Tämä pikaopas sisältää tulostimen asennusta, käyttöä ja paperitukoksia koskevia vianmääritystietoja.

Katso "Vianmääritys" sivulla 6.

Tulostimen kytkeminen

Tulostin kytketään tietokoneeseen Universal Serial Bus (USB) -kaapelilla.

Hanki yhteensopiva USB 2.0 -kaapeli, joka tukee täyttä siirtonopeutta eikä ole yli 3 metriä pitkä. Voit käyttää kaapelia Windows 98-, Windows Me-, Windows 2000-, Windows XP- ja Macintosh-järjestelmissä.



Tulostimen mukana toimitetussa asennusoppaassa on ohjeita tulostimen kytkemisestä USB-kaapelilla.


Linux

Lisätietoja Linuxista on HP:n Web-sivustolla osoitteessa www.hp.com/go/linuxprinting.

Tulostimen toiminta

Tarkempia tietoja tämän osan aiheista on käytönaikaisessa käyttöoppaassa. Katso kohdasta "Tietojen hakeminen" sivulla 3 lisätietoa siitä, miten käyttöopasta käytetään.

Painikkeet ja niiden merkkivalot

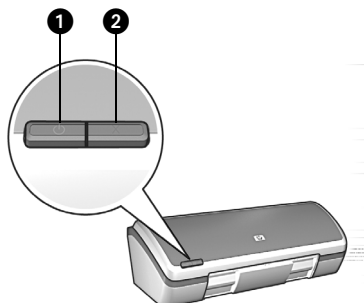

1. Virtapainike ja virran merkkivalo
2. Peruuta-painike

Virtapainikkeella voit kytkeä ja katkaista tulostimen virran. Virtapainikkeen merkkivalo palaa, kun tulostin tulostaa tai on valmis tulostamaan.

Nykyinen työ voidaan peruuttaa Peruuta-painikkeella.

Tulostuskasetit

Tulostimessa voi käyttää seuraavia tulostuskasetteja:

Tulostuskasetti	Valintanumero
Musta	27
Kolmivärinen	28
Valokuvakasetti	58

Tulostuskasettien saatavuus vaihtelee maittain/alueittain. Tätä tulostinta ja sen vaihtokasetteja myydään maissa/alueilla, jotka on ilmoitettu tulostinpakkauksessa. Lisätietoja tulostuskasettien vaihtamisesta ja huoltamisesta on käytönaikaisessa käyttöoppaassa.

Vianmääritys

Tutustu tässä osassa oleviin tietoihin, jos sinulla on HP-tulostimen asennusta koskevia ongelmia, jos tulostaminen ei onnistu tulostimen asennuksen jälkeen tai jos tulostimessa ilmenee paperitukos. Tässä osassa myös selostetaan, missä on vianmääritystä koskevia muita tietoja.

Osa	Aiheet	Sivu
Asennuksen vianmääritys Windowsia varten	Asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti.	sivu 7
	Näyttöön tulee Tuntematon laite -viesti.	sivu 7
	Asennusohjelma pysähtyy etsiessään uutta laitetta.	sivu 8
Tulostin ei tulosta asennuksen jälkeen	(Vain Windows) Tulostimen nimi ei näy tulostinluettelossa, kun olen napsauttanut Tulosta Tiedosto -valikossa.	sivu 10
	(Vain Macintosh) Tulostin ei tulosta tai tietokone ei vastaa.	sivu 10
Paperitukos	Tulostimessa on paperitukos.	sivu 11
Vielä avun tarpeessa?	Tämä on luettelo vianmääritykseen liittyvistä muista aiheista, joita selostetaan käytönaikaisessa käyttöoppaassa.	sivu 11

Asennuksen vianmääritys Windowsia varten

Tässä osassa on tietoja mahdollisista HP-tulostimen asentamisessa ilmenevistä ongelmista.

Ongelma	Asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, kun CD-levy pannaan CD-asemaan.	
	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Ongelma	Kun yhdistän tulostimen ja tietokoneen USB-kaapelilla, näyttöön tulee Tuntematon laite -viesti. <p>Huomautus: Tämä <i>ei</i> ole ongelma, jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000 ja tämä viesti tulee näkyviin. Voit jatkaa ohjelmiston asennusta.</p>	
	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
	<ul style="list-style-type: none"> Automaattinen käynnistys ei ole käytössä. Tietokone ei löydä autorun.exe-ohjelmaa CD-ROM-levyltä. 	<ol style="list-style-type: none"> Varmista, että tulostinohjelmisto-CD-levy on asetettu CD-ROM-asemaan. Napsauta Käynnistä, Suorita ja sitten Selaa. Napsauta Selaa-ikkunan yläreunassa avattavaa Kohde-luetteloa. Napsauta HPPP ja sitten Avaa. Napsauta Asennus ja sitten Avaa. Setup.exe-tiedosto tulee näkyviin Suorita-valintaikkunaan. Napsauta OK-painiketta. Asenna tulostinohjelmisto seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.
	<ul style="list-style-type: none"> Tulostimen ja tietokoneen välissä olevaan kaapeliin on muodostunut staattista sähköä. USB-kaapeli voi olla viallinen. 	<ol style="list-style-type: none"> Irrota USB-kaapeli tulostimesta. Irrota virtajohto tulostimesta. Odota noin 30 sekuntia. Kytke virtajohto uudelleen tulostimeen. Kytke USB-kaapeli uudelleen ja varmista, että se on kytketty kunnollisesti tulostimeen. Jos Tuntematon laite -viesti näkyy edelleen Uusi laite löydetty -valintaikkunassa (ja käytössä ei ole Windows 2000 -käyttöjärjestelmä), vaihda USB-kaapeli.

Ongelma

Asennusohjelma pysähtyy etsiessään uutta laitetta.

Mahdolliset syyt

- Jokin seuraavista aiheuttaa tietoliikenneongelman:
- USB-kaapeli on vanha tai viallinen.
 - Ohjelmisto, kuten virustentorjunta-ohjelmisto, on auki ja käytössä.
 - Tietokoneessa on kytkettynä jokin toinen laite, kuten skanneri.

Ratkaisu

1. Varmista, ettei mikään muu USB-laite ole kytkettynä tietokoneeseen (lukuun ottamatta näppäimistöä ja hiirtä).
2. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Varmista, että tulostin on kytketty suoraan tietokoneen takana olevaan USB-porttiin (eikä USB-keskittimen kautta). Jos asennusohjelma ei vielä löydä tulostinta, vaihda USB-kaapeli ja jatka sitten seuraavaan kohtaan.
3. Napsauta **Peruuta**-painiketta ja käynnistä tietokone uudelleen.
4. Katkaise virta tulostimesta ja irrota sitten USB-kaapeli ja virtajohto.
5. Lopeta kaikki taustatehtävät, kuten virustentorjuntaohjelmistot tai muut käytössä olevat ohjelmat.

Huomautus: Kun suljet virustentorjuntaohjelmistoa, noudata valmistajan antamia ohjelman sulkemista koskevia ohjeita.

6. Asenna tulostinohjelmisto uudelleen:
 - a. Aseta tulostinohjelmisto-CD-levy CD-ROM-asemaan. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, katso kohtaa "Asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, kun CD-levy pannaan CD-asemaan" sivu 7.
 - b. Noudata näytön ohjeita ja, kun asennusohjelmisto etsii uutta laitetta, kytke USB-kaapeli ja virtajohto tulostimeen ja varmista, että tulostimessa on virta kytkettynä.
 - c. Tee asennus loppuun seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Huomautus: Käynnistä virustentorjuntaohjelmisto, kun tulostin on asennettu.

Tulostin ei tulosta asennuksen jälkeen

1 Varmista, että seuraavat asiat ovat kunnossa:

- ☐ Tulostin on kytketty virtalähteeseen.
- ☐ Kaapelit on kiinnitetty kunnollisesti.
- ☐ Tulostin on käynnistetty.
- ☐ Tulostuskasetit on asennettu oikein.
- ☐ Paperi tai muu tulostusmateriaali on asetettu syöttölokeroon oikein.
- ☐ Tulostimen kansi on kiinni.
- ☐ Tulostimeen on kiinnitetty takaluukku.

Kun olet varmistanut, että kaikki edellä mainitut asiat ovat kunnossa, käynnistä tietokone uudelleen.

2 Jos ongelma jatkuu, etsi ongelmatilanne seuraavasta:

Ongelma	Lisätietoja
(Vain Windows) Tulostin ei näy tulostinluettelossa, kun olen napsauttanut Tulosta Tiedosto -valikossa.	Katso sivu 10.
(Vain Macintosh) Tulostin ei tulosta tai tietokone ei vastaa.	Katso sivu 10.
Tulostimessa on paperitukos.	Katso sivu 11.
Tulostuslaatu on huono.	Katso lisätietoja käytönaikaisesta käyttöoppaasta. Katso kohdasta "Tietojen hakeminen" sivulla 3 lisätietoa siitä, miten käyttöopasta käytetään.
Virtavallo vilkkuu.	
Asiakirja ei tulostu oikein.	
Valokuvat eivät tulostu oikein.	
Reunattomassa tulostuksessa on ongelmia.	
Asiakirja tulostuu hitaasti.	
Tulostuksessa ilmenee virheilmoituksia.	

Ongelma

(Vain Windows) Tulostinohjelmisto näytti asentuvan oikein, mutta tulostimen nimi ei näy tulostinluettelossa, kun olen napsauttanut Tulosta Tiedosto-valikossa tai Tulostimet-kansion Ohjauspaneelissa.

Mahdolliset syyt

Tulostinohjelmiston asentaminen ei onnistunut.

Ratkaisu

1. Sulje kaikki virustentorjuntaohjelmistot tai muut tietokoneessa käytössä olevat ohjelmat.
Huomautus: Kun suljet virustentorjuntaohjelmistoa, noudata valmistajan antamia ohjelman sulkemista koskevia ohjeita.
2. Poista tulostinohjelmiston asennus.
 - a. Aseta tulostinohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan ja noudata näytön ohjeita.
 - b. Kun järjestelmä kehottaa, napsauta **Poista kaikki** -vaihtoehtoa.
3. Noudata kohdan "Asennusohjelma pysähtyy etsiessään uutta laitetta" ohjeita sivu 8 kohdasta 3 alkaen.
Huomautus: Käynnistä virustentorjuntaohjelmisto, kun tulostin on asennettu.

Ongelma

(Vain Macintosh) Tulostin ei tulosta tai tietokone ei vastaa.

Ratkaisu

Poista tulostustyö seuraavasti:

Mac OS 9.x

1. Käynnistä tietokone uudelleen.
2. Avaa **Kirjoittimen tila** -valintataulu kaksoisosoittamalla HP-tulostimen symbolia.
3. Valitse tulostustyö tulostusjonosta ja osoita roskakoripainiketta.

Mac OS X

1. Avaa Tulostuskeskus/Tulostimen asennuksen apuohjelma tai Kirjoitinluettelo.
2. Kaksoisosoita tulostinta.
3. Poista tulostustyö tulostusjonosta.

Huomautus: Katso lisätietoja käytönaikaisesta käyttöoppaasta. Käytönaikainen käyttöopas avataan kaksoisosoittamalla työpöydän **HP DJ 3840 Help** -symbolia.

Paperitukos


Älä poista paperitukosta tulostimen edestä.

Selvitä paperitukos seuraavien ohjeiden avulla:

1. Poista paperi paperilokerosta.

Huomautus: Jos tulostat tarroja, varmista, ettei tarroja ole irronnut tarra-arkista sen siirtyessä tulostimen läpi.

2. Poista takaluukku. Paina kädensijaa oikealle ja poista sitten luukku.

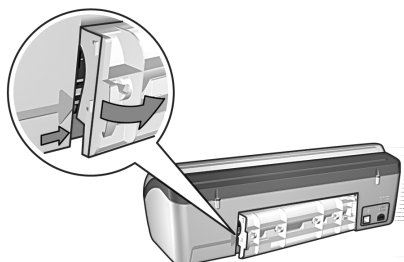

3. Poista tulostimen sisällä oleva paperi vetämällä paperi ulos tulostimen takaa.

4. Aseta takaluukku takaisin paikalleen.

5. Aseta paperit takaisin paperilokeroon.

6. Tulosta asiakirja uudelleen.

Vielä avun tarpeessa?

Katso seuraavien ongelmien ratkaisut käytönaikaisesta käyttöoppaasta.

- Tulostuslaatu on huono.
- Virtavalo vilkkuu.
- Asiakirja ei tulostu oikein.
- Valokuvat eivät tulostu oikein.
- Reunattomassa tulostuksessa on ongelmia.
- Asiakirja tulostuu hitaasti.
- Virheilmoitukset

Avaa käytönaikainen käyttöopas seuraavasti

- **Windows:** Napsauta **Käynnistä, Ohjelmat, HP, HP Deskjet 3840 Series** ja sitten **Käyttöopas**.
- **Macintosh:** Kaksoisosoita työpöydällä **HP Deskjet 3840 Series -käyttöoppaan** symbolia.

HP:n asiakastuki

Tukiprosessi

Tee tulostimen vianmääritys seuraavasti:

1. Katso aihetta koskevia lisätietoja tietokoneessa olevasta käytönaikaisesta käyttöoppaasta (katso sivu 3).
2. Vieraile HP:n verkkopalvelussa ja asiakastuen Web-sivustossa osoitteessa **www.hp.com/support**. HP:n verkkopalvelua ja asiakastukea voivat käyttää HP:n kaikki asiakkaat HP-tuotteiden koko käyttöiän ajan. Sieltä saadaan nopeimmin ajantasaisia tuotetietoja ja asiantuntijoiden apua, ja siihen kuuluu:
 - Pätevien verkko tukiasiantuntijoiden nopeasti antama apu.
 - Tuotteen ohjelmisto- ja tulostinajuripäivitykset.
 - Arvokkaita tuotetta ja vianmääritystä koskevia tietoja yleisten ongelmien ratkaisemista varten.
 - Ennakoivat tuotepäivitykset, tukihälytykset ja HP:n uutiskirjeet, jotka saat käyttöösi, kun rekisteröit tuotteen.
3. Vain Eurooppa: Ota yhteys paikalliseen myyntipisteeseen. Jos tulostimessa on laitteistohäiriö, toimita se paikalliseen myyntipisteeseen. (Huolto on ilmaista tulostimen rajoitetun takuun aikana. Takuuajan jälkeen sinulta veloitetaan huoltomaksu.)
4. Soita HP:n asiakastukeen. Puhelinnumerot ovat tämän oppaan etukannen sisäpuolella.

Asiakastukivaihtoehdot ja niiden saatavuus vaihtelevat tuotteittain, maittain/alueittain ja kielittain.

HP:n puhelintuki

Ilmainen puhelintuen ajanjakso

Pohjois-Amerikassa, Tyynenmeren Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa (myös Meksikossa) on käytettävissä ilmainen puhelintuki yhden vuoden ajan. Katso sivustosta **www.hp.com/support**, miten pitkään ilmaista puhelintukea voidaan käyttää Itä-Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Muuten noudatetaan puhelinyhtiöiden vakio puhelumaksuja.

Soittaminen

Soita HP:n asiakastukeen, kun olet tietokoneen ja tulostimen ääressä. Ole valmis antamaan seuraavat tiedot:

- ☐ Tulostimen mallinumero (tulostimen etupuoletalla olevassa tarrassa)
- ☐ Tulostimen sarjanumero (tulostimen pohjassa)
- ☐ Tietokoneen käyttöjärjestelmä
- ☐ Tulostusajurin versio
- ☐ Viestit, jotka tulevat esiin kyseisessä tilanteessa
- ☐ Vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 - Onko tällaista tapahtunut aikaisemmin? Pystytkö saamaan aikaan samanlaisen tilanteen uudelleen?
 - Lisäsitkö tietokoneeseen uusia laitteita tai ohjelmia niihin aikoihin, kun ongelma alkoi?

Ilmaisen puhelintuen ajanjakson jälkeen

Kun ilmaisen puhelintuen ajanjakso on kulunut umpeen, saat apua HP:ltä lisähintaan. Lisätietoja tukivaihtoehdoista saat ottamalla yhteyden HP-jälleenmyyjään tai soittamalla maasi/alueesi tukipuhelinnumeroon.

Tuotteen tekniset tiedot

Tulostusnopeus Pikavedostilassa*

Musta teksti: enintään 18 sivua minuutissa

Teksti ja värilliset kuvat: enintään 14 sivua minuutissa

*Luvut ovat arvioita. Tarkka tulostusnopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, tulostusohjelman ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan. HP suosittelee mustan tekstin tulostamiseen mustaa tulostuskasettia (valintanumero 27), jotta tulostin toimisi mahdollisimman hyvin. Jos käytetään muita tuettuja tulostuskasetteja, tulostusnopeus voi hidastua.

Tehonkulutus

Alle 4 wattia sammutettuna (enintään)

Keskimäärin enintään 5,25 wattia, kun tulostimella ei tulosteta

Keskimääräinen enimmäiskulutus 25 wattia tulostettaessa

Ohjelmistoyhteensopivuus

Windows-yhteensopiva (98, Me, 2000 ja XP)
Macintosh OS 9.1 - 9.2.2 ja sitä uudemmat käyttöjärjestelmät ja OS X 10.1.5 ja sitä uudempi käyttöjärjestelmä

Mitat

Tulostimen mitat (kun lokero on esillä)

143,48 mm (korkeus) x 429,2 mm (leveys) x 413,67 mm (syvyys)

Tulostimen paino (ilman tulostuskasetteja)

2,28 kg

Käyttöympäristö

Suosittelut käyttöolot

Lämpötila: 15 - 30 °C

Kosteus: suhteellinen kosteus 20 - 80 %
(ei kondensoitumista)

Äärimmäiskäyttöolot

Lämpötila: 10 - 35 °C

Kosteus: suhteellinen kosteus 15 - 80 %
(ei kondensoitumista)

Varastointiolot

Lämpötila: -40 - 60 °C

Kosteus: suhteellinen kosteus 5 - 90 %
(ei kondensoitumista)

Virtavaatimukset

Virtamoduuli	Tulojännite	Tulotaajuus
0950-4392	120 - 127 voltia, vaihtovirta (Vac) (± 10 %)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100 - 240 Vac (± 10 %)	50/60 Hz (± 3 Hz)
0950-4399	200 - 240 Vac (± 10 %)	50/60 Hz (± 3 Hz)

Järjestelmävaatimukset

Käyttöympäristö	Suoritin	RAM	Kiintolevytila
Windows 98, Me, 2000	Pentium II tai vastaava	64 Mt	100 Mt
Windows XP	Pentium II tai vastaava	128 Mt	100 Mt
Macintosh OS 9.1 - 9.2.2 ja sitä uudemmat käyttöjärjestelmät ja OS X 10.1.5 ja sitä uudempi käyttöjärjestelmä	G3-suoritin tai sitä tehokkaampi	128 Mt	75 Mt

Kohdistus

Vinous

Tavallinen paperi: ± 0,006 mm/mm

HP:n kalvot ja kirjekuoret: ± 0,012 mm/mm

Syöttölokero kapasiteetti

Tavallinen paperi: enintään 100 arkkiä

Tulostelokeron kapasiteetti

Tavallinen paperi: enintään 50 arkkiä

Tulostusmateriaalin koko

Huomautus: Tuettujen tulostusmateriaalikokojen täydellinen luettelo on tulostinohjelmistossa.

Paperi

Letter: 216 x 279 mm

Legal: 216 x 356 mm

Executive: 184 x 267 mm

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5 JIS: 182 x 257 mm

Kirjekuoret

Nro 10: 105 x 241 mm

Invitation A2: 111 x 146 mm

DL: 110 x 220 mm

C6: 114 x 162 mm

Arkisto- ja tervehdyskortit

76 x 127 mm

102 x 152 mm

127 x 203 mm

A6-kortit: 105 x 148,5 mm

Tarrat

Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

Kalvot

Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

Valokuvapaperi

102 x 152 mm

102 x 152 mm, jossa repäisynauha

100 x 150 mm

100 x 150 mm, jossa repäisynauha

127 x 178 mm

203 x 254 mm

Mukautettu tulostusmateriaalikoko

Leveys: 77 - 216 mm

Pituus: 127 - 356 mm

Tulostusmateriaalien painot (vain tulostin)

Letter-paperi: 65 - 90 g/m²

Legal-paperi: 70 - 90 g/m²

Kirjekuoret: 70 - 90 g/m²

Kortit: enintään 200 g/m²

Valokuvapaperi: enintään 280 g/m²

Sääntelevä mallintunnistusnumero

Tuotteelle annetaan tunnistamista varten sääntelevä mallinumero. Tuotteen sääntelevä mallinumero on VCVRA-0202. Tätä sääntelevää numeroa ei saa sekoittaa markkinointinimeen (esimerkiksi HP Deskjet 3845 ja HP Deskjet 3848) tai tuotenumeroon (esimerkiksi C9037A ja C9038D).